Smart Service Supporter SSS-01

スマート・サービス・サポーター SSS-01

取扱説明書

- SSS-01 iPad アプリケーション・ブラウザー使用偏-




目次

目次	2
1.作業のながれ	3
2.IPAD の 準備	4
2·1 アプリの検索とインストール	
2-1 アフリの検系とインストール検索とインストール	
iPadの対応	
2-2 SSS-01 アプリの初期設定	
会社情報の登録	6
整備主任者の登録	
広告の設定	
アプリカラーの設定	22
3.SSS-01 の 準備	24
3-1 車輌との接続	24
車輌との接続	24
SSS-01 メニューが表示されない	
3-2 <u>動作モードの変更</u>	
「単体使用」から「 <i>iPad</i> 使用」に変更	26
4.SSS-01 と IPAD の接続	27
4-1 SSS-01 本体の情報確認	27
4-2 SSS-01 と iPad の Wi-Fi 接続	28
SSS-01本体と iPadを「Wi-fi」に接続します。	28
5.SSS-01 アプリの操作方法	29
5-1 SSS-01 アプリから診断	20
5 1 5 5 5 0 1 フラブル	
3 2 フレビュ	
5-2 メンテナンスレポート	36
レポートの作成	
5-3 自動車車検証情報	
自動車車検証情報の入力	
5-4 現在車輌診断履歴	
現在の車輌の履歴を表示します。5-5 写真	
10 ラ兵	
6.印刷	
	······································
	41
iPad とプリンタを直接接続する場合	41
6-2 プリンタから印刷	44
7.ブラウザからの操作方法	46
7-1 ブラウザから診断	46
8.トラブルシューティング	48
8-1 IPAD と WI-FI 接続ができない。	48
無線 LANチャンネルの変更方法	48
無線 <i>LAN</i> のセキュリティキーを変更方法	49
8-2 SSS-01 アプリで診断ができない	50

1.作業のながれ

iPad での診断を行う場合の流れをご説明いたします。

- Ⅰ │SSS-01 を車輌に接続して、「動作モード]を確認して、「iPad 使用」モードの状態で待機させます。
- 2 iPad とSSS-01をWi-fi接続します。
- 3 SSS-01 アプリを起動して SSS-01 と接続し診断を開始します。(又はブラウザを起動します。)
- 4 印刷する場合は iPad と SSS-01 の接続を解除して、プリンタまたはご使用のネットワークに接続して印刷します。

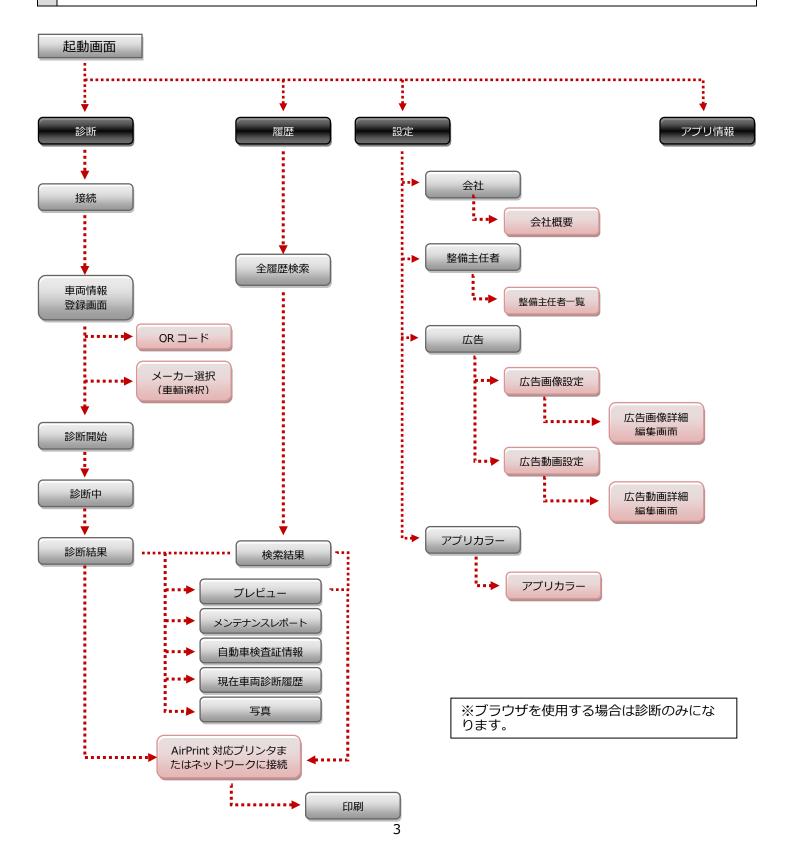

2-1 アプリの検索とインストール

検索とインストール

SSS-01 用 iPad アプリは iPad の App Store から インストールします。

iPad から App Store を起動します。

1



「Store を検索」をタップして「SSS-01」と入 力して検索します。

2



検索結果が表示され、[SSS-01] が表示されます。

[無料] - [App をインストール] とタップしてアプリをインストールしてください。

※「Apple ID パスワード」を求められる場合があります。お客様の登録 ID とパスワードを入力してインストールしてください。



インストールが開始されます。

4



インストールが完了すると、ホーム画面に 「SSS-01」のアイコンが表示されます。



iPad の対応		
iPad	対応	備考
iPad(第1世代)	Δ	カメラ未搭載のため QR コード読取り不可
iPad(第 2 世代)	Δ	カメラ性能の問題で QR コード読取に問題あり
iPad(第 3 世代)	0	
iPad(第 4 世代)	0	


[※]iPad(第 1 世代)は最終の OS5.1.1 で対応 ※iPad の OS は最終 OS までバージョンアップしてからご使用ください。

2-2 SSS-01 アプリの初期設定


SSS-01 アプリをインストール後、「会社情報」と「整備主任者」の登録を行って下さい。また、「アプリカラー」として、表示するタイトルバーの色を変更する事もできます。






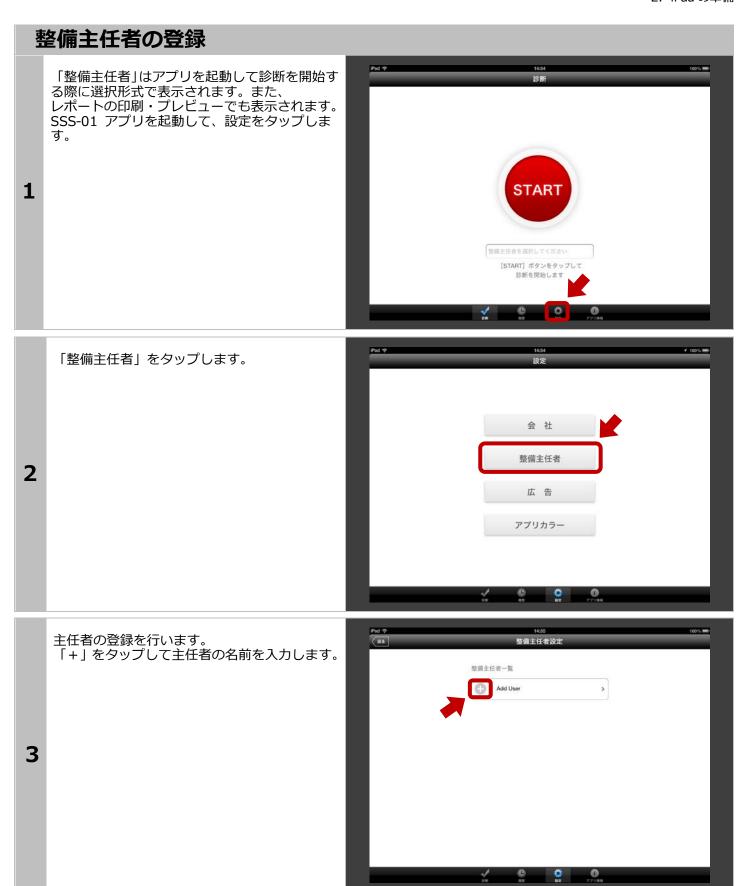



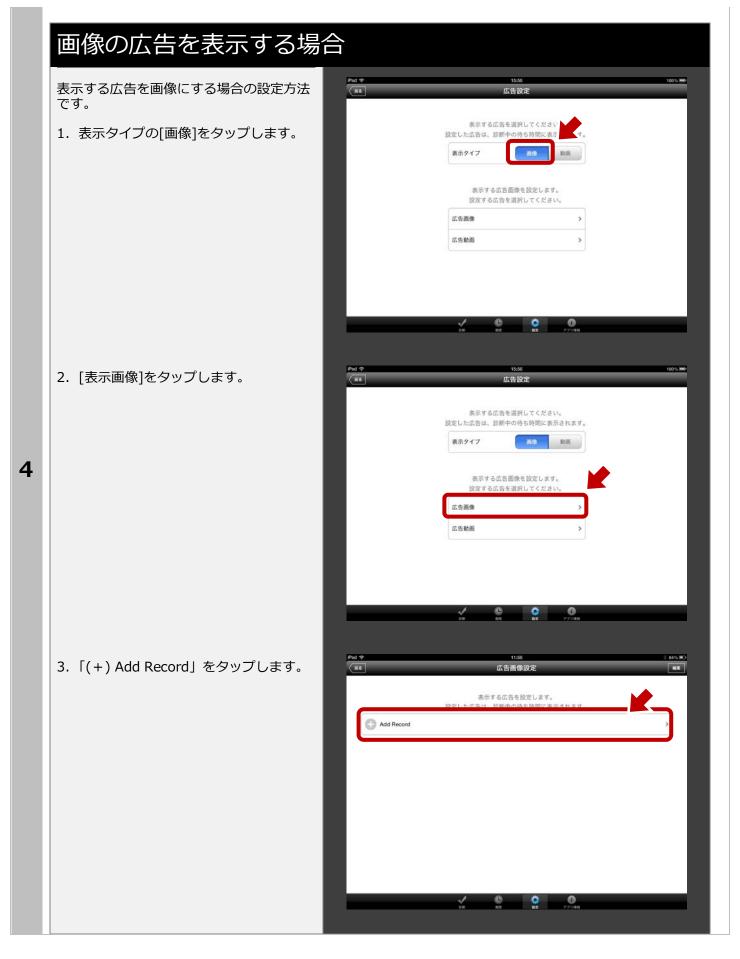

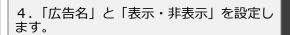

- 5. [広告を追加する]をタップして取り込む画像を選択します。
- **・カメラから取り込む**


カメラが起動して撮影した画像を広告とし て使用する。


・アルバムから取り込む

アルバムを開いて、iPad 上にある画像ファイルを広告として使用する。


6.「カメラから取り込む」をタップした場合はカメラが起動して撮影したものを広告として登録します。




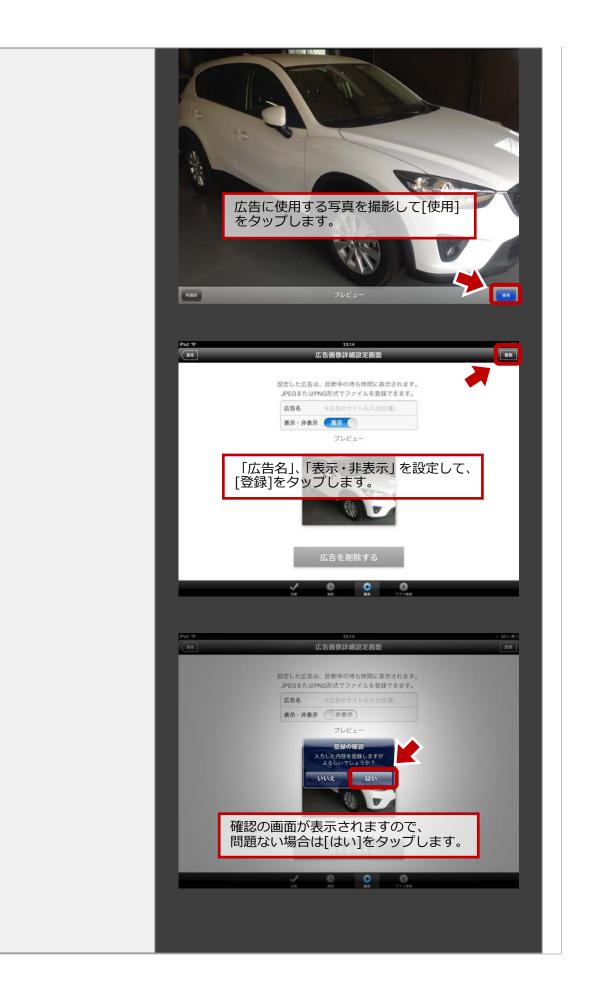

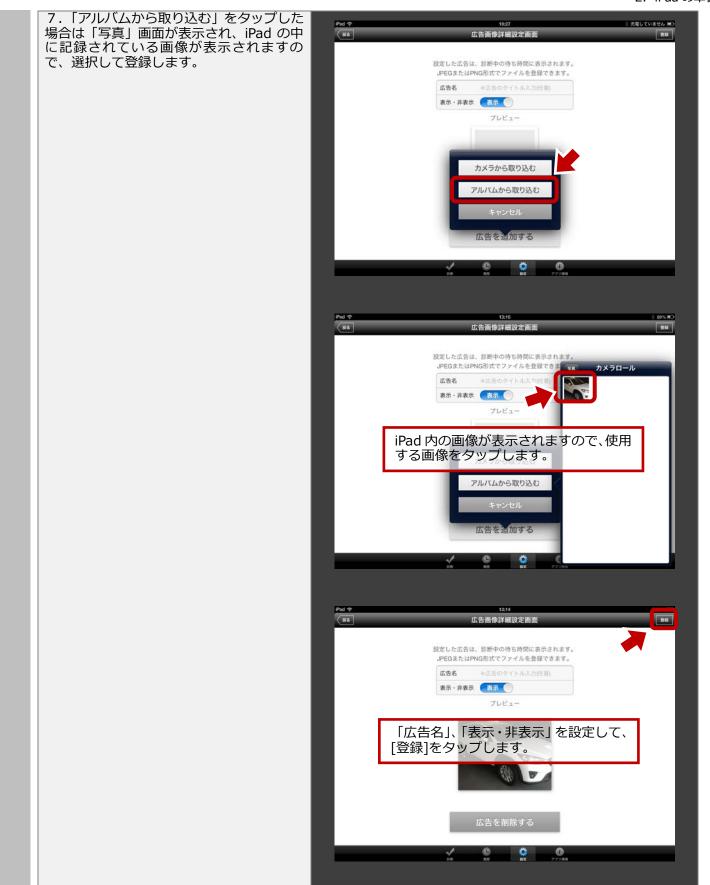




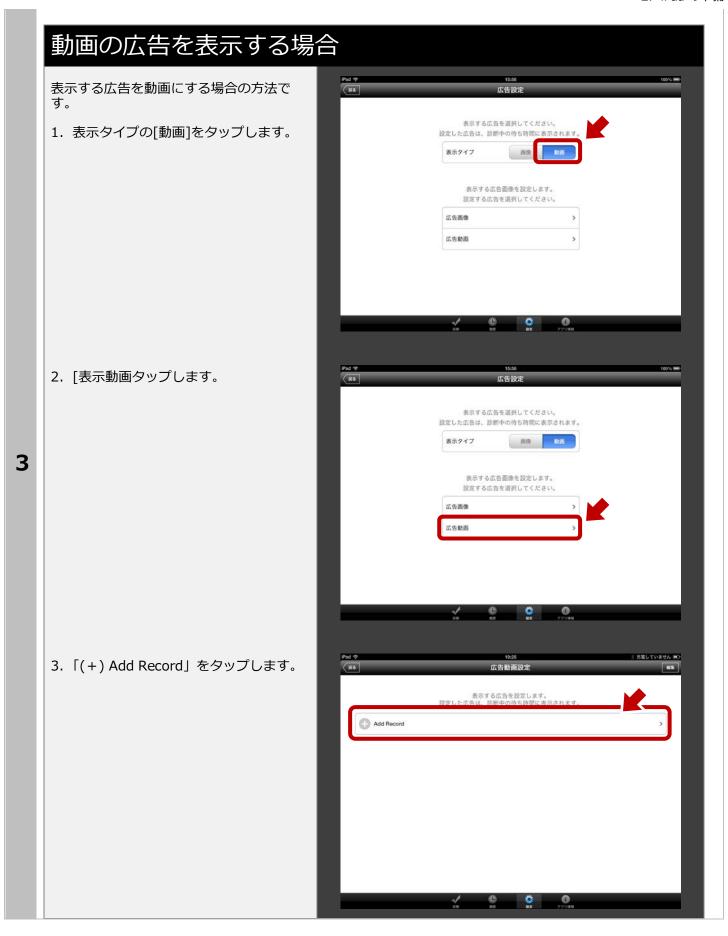


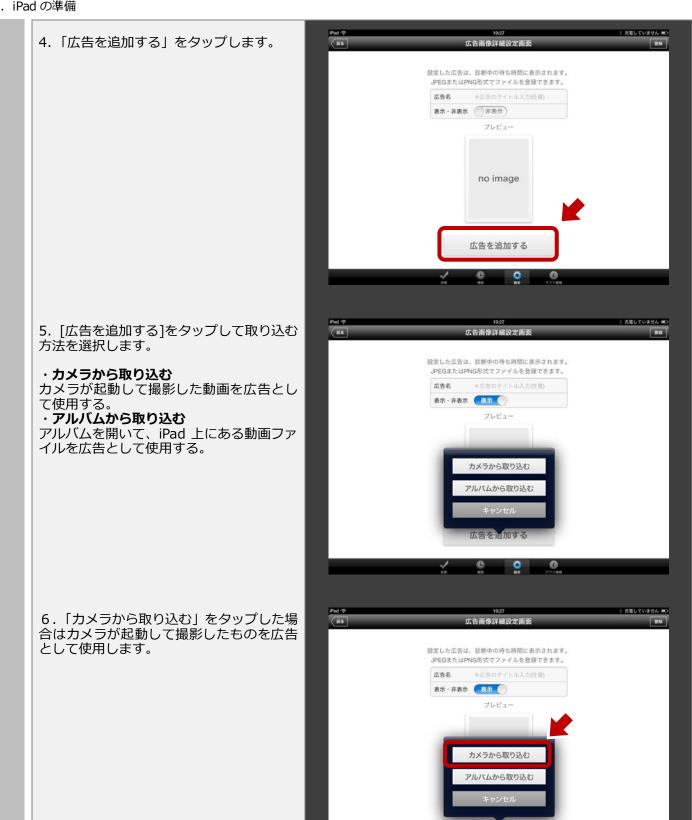



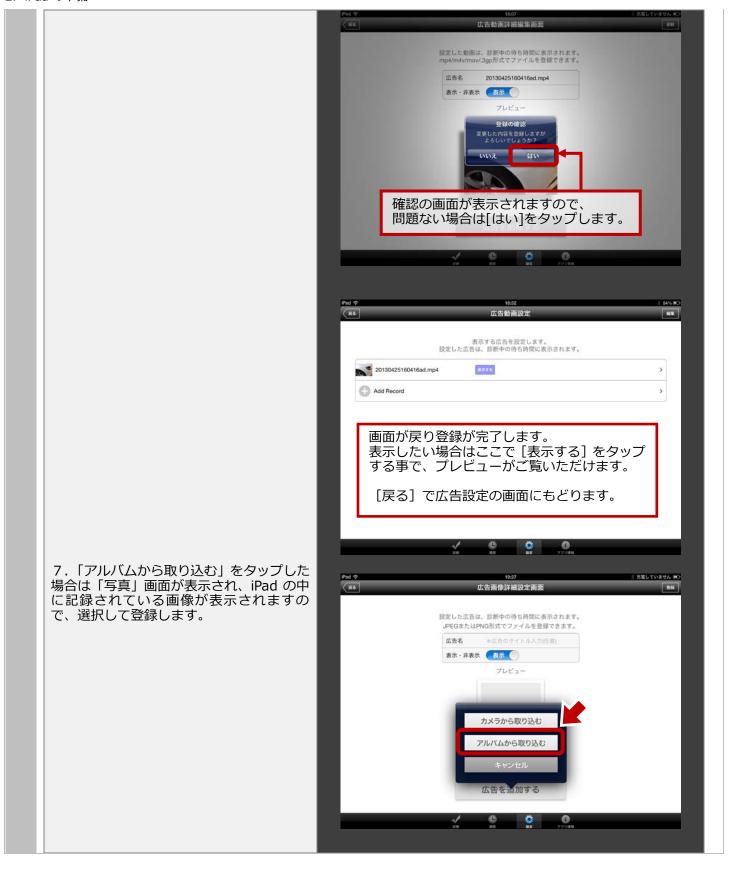



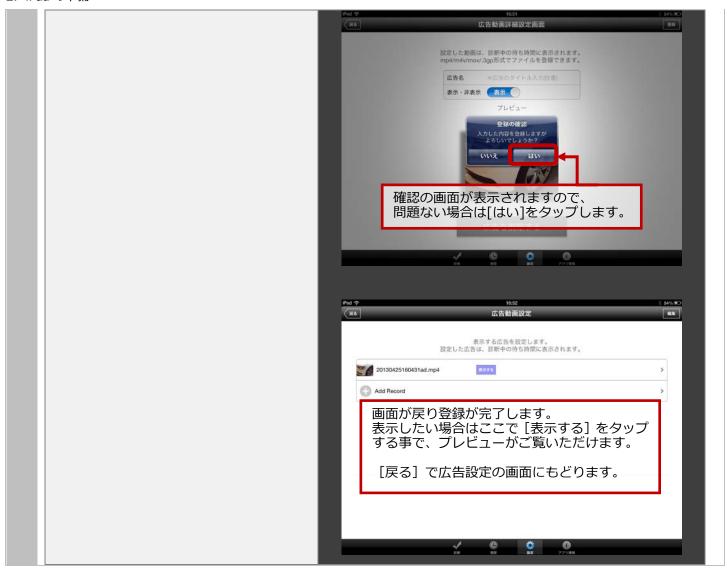





. 充電していません MD

3.SSS-01 の準備

3-1 車輌との接続

車輌との接続

SSS-01 を車輌に接続して、イグニッションキーを ON にします。

(一部、診断コネクタから SSS-01 に電源が供給されない車両の場合は、付属のシガライターケーブルを使用して電源を供給してください)

1



SSS-01 本体に電源が入ると、本体の SD カードを読み込みます。

SSS-01 のロゴが表示され、SD カードが認識されました。

この後、メインメニューが表示されます。

2



SSS-01 メニューが表示されます。



SSS-01 メニューが表示されない

電源が入り、"X マーク"と"読み込みマーク"が交互に表示される場合は SD カードの原因が考えられます。以下のことを確認してください。

- ・SD カードが本体に挿入されているか
- ・SD カードのシリアル番号と本体のシリア ル 番号が一致しているか
- ・SD カード内のファイルが正常な状態か



3-2 動作モードの変更

「単体使用」から「iPad 使用」に変更

[設定]を選択して、[ENTER]をタッチします。

1



「動作モード」にカーソルを合わせ、[ENTER] をタッチします。

2



「動作モード」の設定画面が表示されますので、 [iPad 使用]を選択して[ENTER]をタッチし てください。


3



設定画面に戻りましたら、[EXIT] を 2 回タッチして再起動してください。 再起動後 iPad 使用モードで起動します。

4

※ここで設定した「動作モード」で次回電源投入時の起動 OS が設定されます。

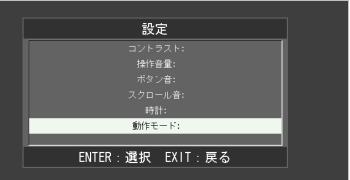


4.SSS-01 と iPad の接続

SSS-01 の動作モードを[iPad 使用」で接続します。

4-1 SSS-01 本体の情報確認

車輌に SSS-01 を接続して電源を入れます。 本体の動作モードが「iPad 使用」の場合、起動 に $1\sim2$ 分かかります。

1

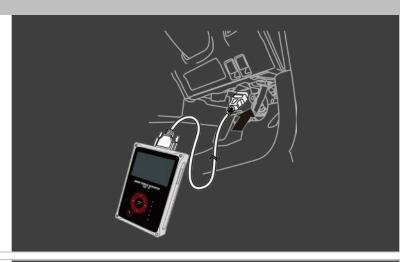

「iPad 使用」モードで起動プロセスが開始されます。

2



起動すると、「接続情報」が表示されますので、 この状態で iPad を接続してください。

3

接続情報

MACアドレス: 00:00:00:00:00:00

IPアドレス: 192.168.0.1

SSID: 30-000001_AP

セキュリティキー: 83BD9

EXIT: 戻る

4-2 SSS-01 とiPadのWi-fi接続

SSS-01 本体と iPad を「Wi-fi」に接続します。

iPad の設定より「Wi-fi」をタップして Wi-fi の接続情報を表示させます。

「ネットワークを選択...」に SSS-01 のシリアル番号が表示されているのを確認して接続します。

※パスワードは SSS-01 本体で変更が可能です。 接続できなかったり、入力しづらい場合は変更し てください。



初回接続時にはパスワードの入力をもとめられますので、SSS-01本体の「接続情報」でパスワードを確認して入力して接続してください。



接続が完了すると、「ネットワーク接続…」の SSID(例:30-000000)にレ点が入り、接続状態になります。

3

2



5.SSS-01 アプリの操作方法

SSS-01 を使用して iPad 用 SSS-01 アプリから診断を行います。 iPad の「Wi-fi 接続」で SSS-01 との接続状態を確認してから行って下さい。

5-1 SSS-01 アプリから診断

iPad のホーム画面から「SSS-01」をタップして 起動します。

1



アプリが起動して [START] ボタンが表示されます。

「整備主任者」を選択して[START]ボタンを タップします。

2




[接続]ボタンをタップします。

もし、接続ができなかったり、IP アドレス欄が 空白のままの場合は本体の IP アドレスを入力し て [接続] ボタンをタップしてください。




「車輌情報登録画面」が表示されますので、入庫した車輌を登録します。 入力は[QR]コードからも可能です。(QR コードから入力できなかった情報は手入力してください。)

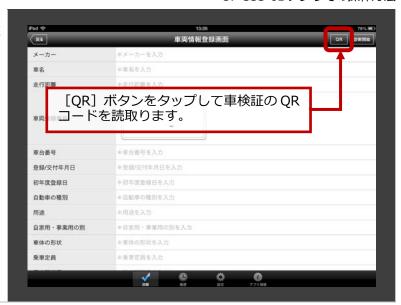

カメラが起動しますので、車検証の QR コードに合せます。左から 3 つの QR コードとその隣の 2 つの QR コードを読取り、それぞれ「OK」が表示されると、「車輌情報登録画面」に戻ります。

5

4

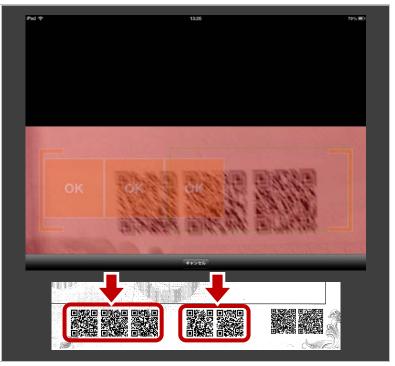

画面が戻り、QR コードから読み取った情報が入力されます。未入力の項目は車検証を確認しながら手動で入力を行って下さい。

[診断開始] をタップしてください。



5. SSS-01 アプリでの操作方法 診断する車輌のメーカーを選択します。 トヨタ/レクサス 日産/インフィニティ ホンダ/アキュラ 三菱 7 マツダ スパル vw AUDI MERCEDES BMW MINI MASERATI 選択したメーカーの診断ソフトが表示されます。 ここから「車名」、「型式」、「年式」などを選択し て診断を開始します。 ※車検証で確認しながら入力して下さい。間違う と正しい診断が行えません。 日産 診断ソフト 4.05 8 Apr 12 2013 診断結果が表示されます。 診断履歴詳細 プレビュー メンテナンスレポート 自動車車検証情報 9 現在車両診断履歴

P1224 ZDyh&# 9 9325272

写真



5-2 プレビュー

診断結果画面からプレビューを表示

プレビューでは「メンテナンスレポート」「自動車車検証情報」の情報を元に診断結果とあわせて、整備記録簿を作成し、印刷前の確認を行うために表示します。

入力した情報や今回作業した内容を確認し、修整があれば項目ごとに修整をおこなってください。 また、プリンタと通信が行える状態であればここから「印刷」が可能です。





タイミングベルト交換しました。

整備記録簿

2/3



整備内容


診断の結果、下記の内容で整備しました。



「メンテナンスレポート」で 入力された内容がここに表 示されます。



メンテナンスのアドバイス

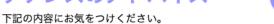



5000km毎のオイル交換をおすすめします。

「メンテナンスレポート」で 入力された内容がここに表 示されます。



整備記録簿

3/3



コンピューターチェック結果




診断の結果、下記のエラーが検出されました。

エンシ ・ン				
P0227	アクセルボ・ジ・ションセンサ1	アクセルボ ジ ションセンサ1		
P1227	アクセルボ ジ ションセンサ2			
P0223	スロットルボ・ジ・ションセンサ1	スロットルボ・ジ・ションセンサ1		
P1224	スロットルボ・ジ・ションセンサ2	スロットルボ・ジ・ションセンサ2		
P1610	ロックモート・	ロックモード・		
P1612	イモヒ [*] -ECM系統	イモビ・-ECM系統		
P1227	アクセルボ ジ ションセンサ2			
P0223	スロットルボ・ジ・ションセンサ1	「診断結果」の内容をシステム毎に 故障コードと内容を表示します。		
P1224	スロットルボ・ジ・ションセンサ2	※故障コードの数により、ページ数		
P1610	ロックモート・	が増える場合があります。		
P1612	ftt*-ECM系統	イモビ・-ECM系統		
P1111	インテーク VTC S/V B1	インテーク VTC S/V B1		
P1136	インテーク VTC S/V B2	インテーク VTC S/V B2		
U1001	CAN通信系	CAN通信系		
U1000	CAN通信系	CAN通信系		
P0118	水温センサ			
P0113	吸気温センサ			

5-2 メンテナンスレポート

レポートの作成

診断した車輌の情報を入力します。入力することで、お客様への交換部品や作業内容を説明する際に役立ちます。

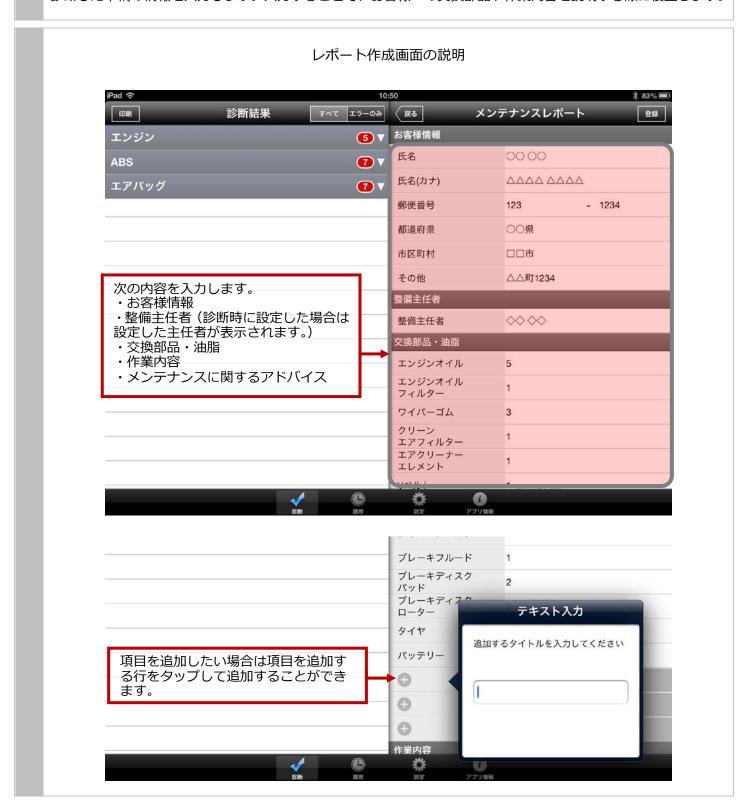

5-3 自動車車検証情報

自動車車検証情報の入力

車検証の情報を入力します。



5-4 現在車輌診断履歴

現在の車輌の履歴を表示します。


現在診断を行った車輌で、過去の入庫時に診断結果を保存している場合は履歴を表示することができます。



5-5 写真

診断結果に写真を追加します。

診断した車輌にその時の写真を追加できます。写真は iPad で撮影した写真や画像を登録できます。

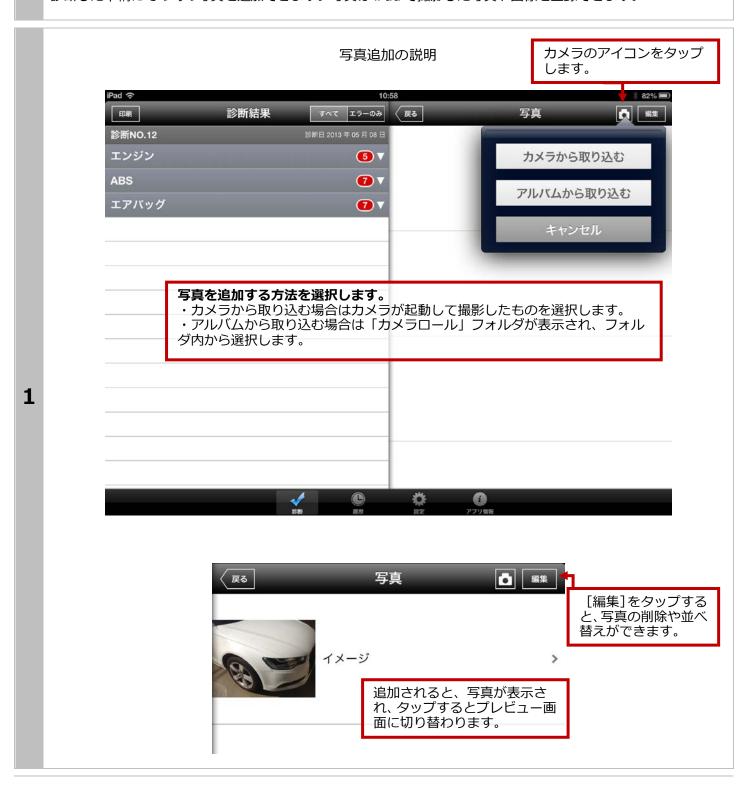

5. SSS-01 アプリでの操作方法



6.印刷

6-1 プリンタとの接続

印刷する場合はプリンタとの接続に2つの方法があります。

- 1.iPad とプリンタを直接接続して印刷する方法。 2.iPad とプリンタをネットワークに参加させた状態で印刷する方法。
- ※Pad から印刷する場合は AirPrint 対応プリンタをご用意ください。
- ※iPad をネットワークに接続する方法はご使用のルーター等の取扱説明書を確認してください。



診断を終了して SSS-01 との接続を解除してください。

iPad とプリンタを直接接続する場合


プリンタの設定の確認

ここでは EPSON のプリンタを例に説明します。お使いのプリンタにより、設定画面などが違いますので、詳 しくは、プリンタの取扱説明書をごらんください。

iPad とプリンタを直接接続する設定を行っ て下さい。


設定後、設定内容を確認します。


※このプリンタでは「Wi-Fi Direct 接続設 定」となっています。

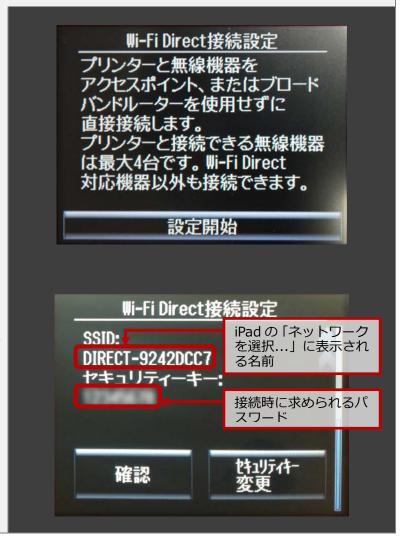

接続方法

ここでは EPSON のプリンタを例に説明します。お使いのプリンタにより、設定画面などが違いますので、詳しくは、プリンタの取扱説明書をごらんください。

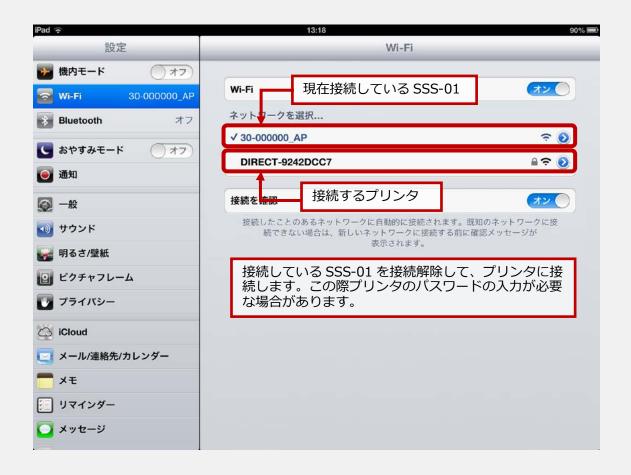

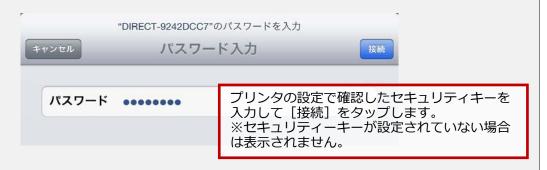

6. 印刷



6-2 プリンタから印刷

プリンタを選択して印刷します。

プリンタとの接続が完了しましたら、SSS-01の画面に戻り、印刷したいレポートを選択して印刷します。 ※直接接続した場合と、ネットワークに接続した場合とではプリンタ名が違う場合があります。




プリンタの選択

1

2

ここでは EPSON のプリンタを例に説明します。お使いのプリンタにより、設定画面などが違いますので、詳しくは、プリンタの取扱説明書をごらんください。

6. 印刷

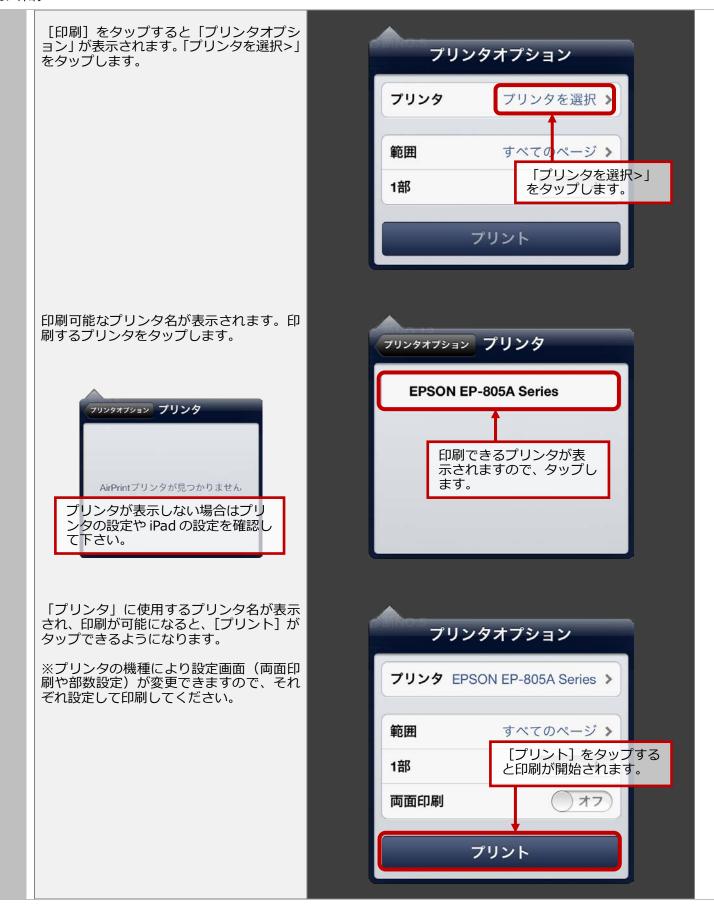

7.ブラウザからの操作方法

iPad アプリを使用せずに Wi-fi 接続可能な端末(スマートフォンやノートパソコン等)のブラウザで診断を行う方法です。 SSS-01 との接続は「**4.SSS-01 と iPad の接続**」を参考にしてください。

7-1 ブラウザから診断

今回は iPad のブラウザ (Safari) を使用します。尚、SSS-01 と iPad は Wi-fi 接続されている状態からの説明です。

「Safari」をタップして起動します。

1



アドレスバーに「sss.com」と入力して[Go]タップします。

2



7. ブラウザから診断

8.トラブルシューティング

8-1 iPadとWi-fi接続ができない。

無線 LAN チャンネルの変更方法

ご使用中の Wi-fi ルーター等で使用チャンネルにより 通信がうまくいかない場合があります。

「無線 LAN 設定」でチャンネルを変更することで通信がうまくいく場合があります。

- 1. SSS-01 本体「設定」-「無線 LAN 設定」に進みます。
- 2. カーソルを「チャンネル」に合せて[Enter]をタッチします。
- 3. チャンネルの数字に黒いカーソルが表示されますので、左右キーで変更したい桁数に合せて上下キーで数字を選んでください。
- 4. チャンネルの数字を変更しましたら、[Enter]キーで確定してください。
- 5. 変更後[Exit]キーを 2 回タッチして再起動してください。
- 6. 再起動後、iPad の「設定]メニューから接続を試みて下さい。



無線 LAN のセキュリティキーを変更方法

初期設定でセキュリティキーは入力されていますが、 変更が可能です。

入力ミスを防ぐ為に解りやすいものに変更しておく と、接続が容易になります。

- 1. SSS-01 本体「設定」-「無線 LAN 設定」に進みます。
- 2. カーソルを「セキュリティキー」に合せて[Enter] をタッチします。
- 3. チャンネルの数字に黒いカーソルが表示されますので、左右キーで変更したい桁数に合せて上下キーで数字を選んでください。
- 4. チャンネルの数字を変更しましたら、[Enter]キーで確定してください。
- 5. 変更後[Exit]キーを 2 回タッチして再起動してください。
- 6. 再起動後、iPad の「設定]メニューから接続を試みて下さい。



8-2 SSS-01 アプリで診断ができない


右のメッセージが表示された場合、接続前に SSS-01 アプリが起動していないか確認してくだい。 SSS-01 が起動している状態で接続しようとすると、接続ができない場合があります。

もし、接続前に SSS-01 が起動している場合は以下の 手順で一度 SSS-01 アプリを強制終了してください。



iPad のホーム画面(アプリが何も表示されていない 状態)でホームボタンをダブルタップします。

ホーム画面が上にスライドして、現在起動中のアプリ が表示されます。

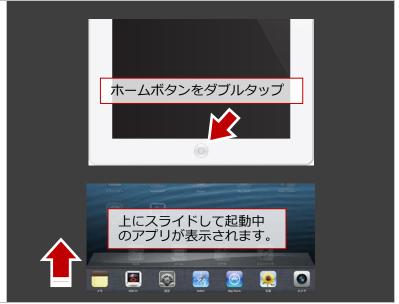

この中から SSS-01 アプリを長押ししてマイナスマークをアイコンの左上に表示させます。

もう一度マイナスマークをタップして強制終了させ ます。



SSS-01 のアイコンがきえましたら、ホームボタンを 2 回タップしてホーム画面に戻りもう一度 SSS-01 を起動してください。

